


FLUSH-MOUNTED

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA
ELECTROMAGNETIC LOCK

MODELO MODEL	M300M	M600M
TIPO DE INSTALACIÓN TYPE OF INSTALLATION	Embutir Flush-mounted	Embutir Flush-mounted
FUERZA DE RETENCIÓN HOLDING FORCE	300 lb / 180 kg	600 lb / 280 kg
MEDIDAS (mm) MEASURES	180x35,90x22,30	228x38x28,40
ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	12/24* VDC	12/24* VDC
CONSUMO CORRIENTE CURRENT CONSUMPTION	350/210 mA	650/380 mA
LED (L) LED	No No	No No
MONITORIZACIÓN (S) MONITORING CONTACT	Opcional Optional	Opcional Optional
TEMPORIZACIÓN (T) TIME DELAY	Opcional Optional	Opcional Optional

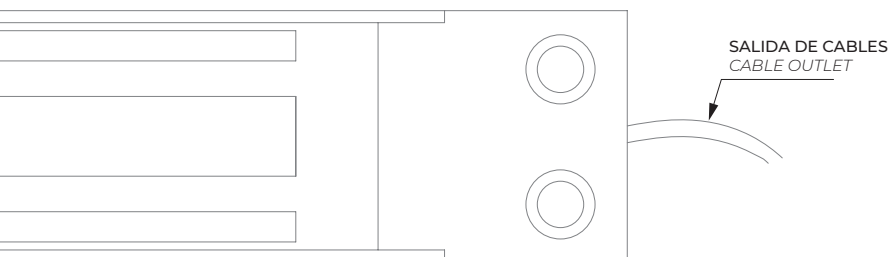

L ILUMINACIÓN LED
LED LIGHT

Verde = Bloqueado
Green = Locked

Rojo = Abierto
Red = Released

T TEMPORIZACIÓN
TIME DELAY

30 0,5 10 30"

(*) El cambio de 12 a 24 VDC lo hace automáticamente la ventosa.
(* The change from 12 to 24 VDC is done automatically by the magnetic lock

ANTES DE INSTALAR LA CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA BEFORE INSTALLING THE ELECTROMAGNETIC LOCK

Manejar dispositivos con cuidado. Dañar las superficies de contacto puede causar un funcionamiento incorrecto.
Handle devices with care. Damaging the contact surfaces may cause malfunction.

Se deben instalar siempre la ventosa y la contraplaca. El kit incluye junta de goma que permite pequeñas holguras.
The magnetic lock and strike plate must always be installed. The kit includes a rubber gasket to allow for small clearances.

La plantilla debe colocarse cuando la puerta este cerrada.
The template must be fitted when the door is closed.

Antes de instalar, por favor añadir la arandela a los tornillos para evitar que se aflojen.
Before installing, please add the washer to the screws to prevent loosening.

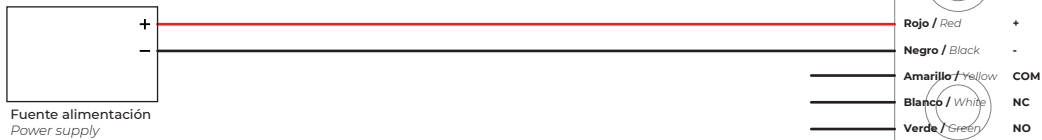


DIAGRAMA DE CABLEADO

WIRING DIAGRAM

SIN MONITORIZACIÓN


WITHOUT MONITORING



(x1) MONITORIZACIÓN

(x1) MONITORING

Ejemplo utilizando el contacto NO
Example using the NO contact

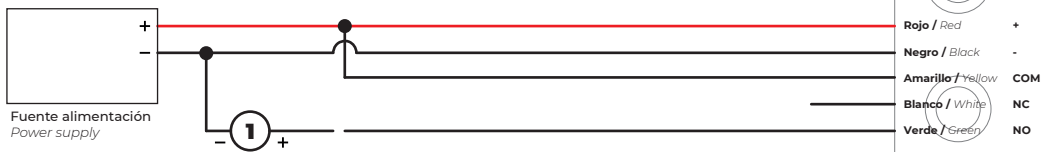

1 Dispositivo que recibe la señal de bloqueo de puerta
Device that receives the door lock signal

INSTALACIÓN

INSTALLATION

- 1** Taladrar agujeros para la pletina de fijación empleando la plantilla.
Drill holes for fixing plate using the template.
- 2** Instalar la pletina de fijación con los accesorios requeridos.
Install fixing plate with the required accessories.
- 3** Con la puerta cerrada, marcar el marco de la puerta en el borde de la placa, para alinear con la ventosa.
With door closed, mark the door frame with the plate border, to align with the magnet.
- 4** Instale la sujeción de la ventosa al marco. Alinear con la marca realizada en paso anterior.
Install magnet fixing plate to door frame. Align with mark following with previous step.
- 5** Pasar cables a través del agujero y llevarlos hasta la ventosa.
Pass wires through hole and get to the magnet.
- 6** Atornillar tuerca anti-vandalismo.
Screw anti-vandalism nut.

